

Montage- und Bedienungsanleitung 5.107

ND-Wandbatterie 3/8

für offene Warmwasserbereiter

Typ 112.78 Z 290 Auslauf

112.78 Z 291 Brause

112.78 Z 309 Wanne

Anwendungsbereich

- Offene (drucklose) Übertischwarmwasserbereiter

Betriebsbedingungen

- Heißwassertemperatur : 80° C max.
- Prüfdruck : 16 bar max.
- Betriebsdruck (Ruhedruck): 10 bar max.
- Empfehlung : ab 5 bar Druckminderer einbauen

Durchflußmengen


- Für offene (drucklose) Übertischwarmwasserbereiter dürfen die nachfolgenden aufgeführten Durchflußmengen nicht überschritten werden.

Speicherinhalt	max. Durchfluß
5 Ltr.	5 Ltr./min.
10 Ltr.	10 Ltr./min.
15 Ltr.	15 Ltr./min.
>15 Ltr.	15 Ltr./min.

Hinweis


Angaben der Speicherhersteller beachten.

Ventilfunktion

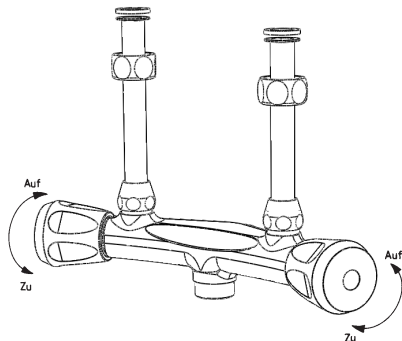

Umschalterfunktion

nur für Wannen-Wandbatterie 112.78 Z 309

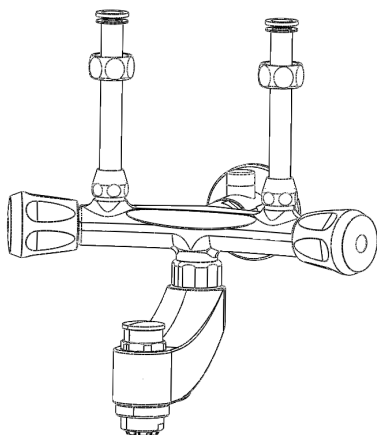

Öffnen der Armatur = Wasseraustritt aus Wannen-
auslauf.

Umschaltung auf Brauseauslauf durch Druck auf
Umschaltknopf.


Automatische Rückstellung auf Wannen-
auslauf beim Schließen der Armatur.

- Die Einstellung am Drosselzwischenstück erfolgt bei voll geöffneten Ventilen.
 - Verschlußkappe am Drosselzwischenstück entfernen.
 - Die darunterliegende Drosselschraube mit einem Schraubendreher einstellen.
 - Drehrichtung rechts = Durchfluß geringer
 - Drehrichtung links = Durchfluß größer

Betriebshinweis

Achtung: Vor Inbetriebnahme Speicher füllen. Griff „warm“ aufdrehen, warten bis Wasser am Auslauf austritt. Erst nach dem Füllen Gerät einschalten. Während der Aufheizung des Gerätes tropft Ausdehnungswasser am Auslauf oder Brause ab. Dieses ist ein natürlicher Vorgang.

Batteriemontage

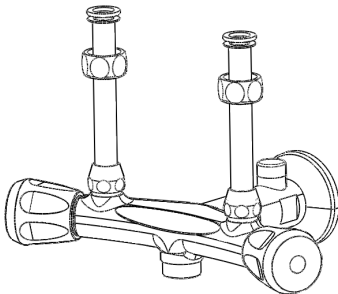

- Zuleitung gut durchspülen.
- Drosselzwischenstück mit Wandrosette in Zuleitung montieren (Wandabstand 70 mm).
- Einbaulage Drosselschraube = senkrecht nach oben.
- Für offene Warmwasserbereiter ab 30 Ltr. Speichereinhalt zusätzlich Verlängerung montieren (Wandabstand 100 mm).
- Batteriekörper in Drosselzwischenstück bzw. Verlängerung einschrauben und Anschlußrohre mit dem Warmwasserbereiter verbinden.

Bekanntlich dürfen offene Warmwasserbereiter nur mit Spezialarmaturen und geeignetem Zubehör verwendet werden.

Daher dürfen nur die für diese Armaturen geeigneten Original KWC-Ersatzteile verwendet werden.

Hinweis

Bei Nichtverwendung von Original KWC-Ersatzteilen für diese Armaturen erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung.

Änderungen vorbehalten

Lieferung über den Sanitärfachhandel

09.12

KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
72108 Rottenburg
Telefon (0 74 57) 9 48 56-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com
www.kwc.com