


Gewindestift M8


Gewindestift M8

Darstellung der Einstellwinkel

Durch versetzen, der in der Auslaufmutter eingeschraubten Gewindestifte, kann der Einstellwinkel verändert werden.

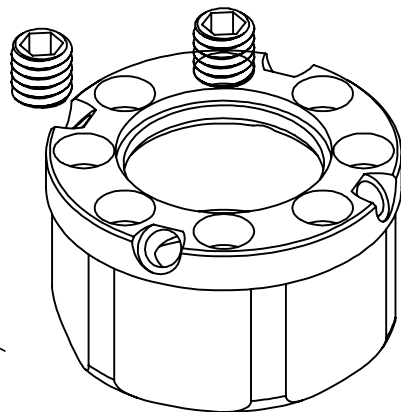

Die im Begrenzungsring eingebrachten Gewindestifte, bilden den rechten, sowie linken Anschlag und müssen bei einem Einstellwinkel bis 180° nicht verändert werden.

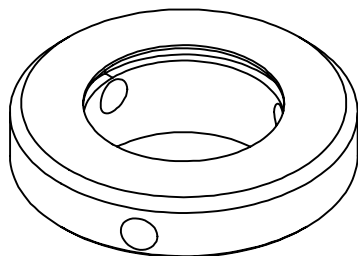


Einstellwinkel > 180° über einen Gewindestift im Begrenzungsring.

KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
72108 Rottenburg
Telefon: +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com
Web: www.kwc.com


Montageanleitung Auslaufbegrenzer

Nachrüstung

Strahlregler abschrauben
Auslaufmutter abschrauben

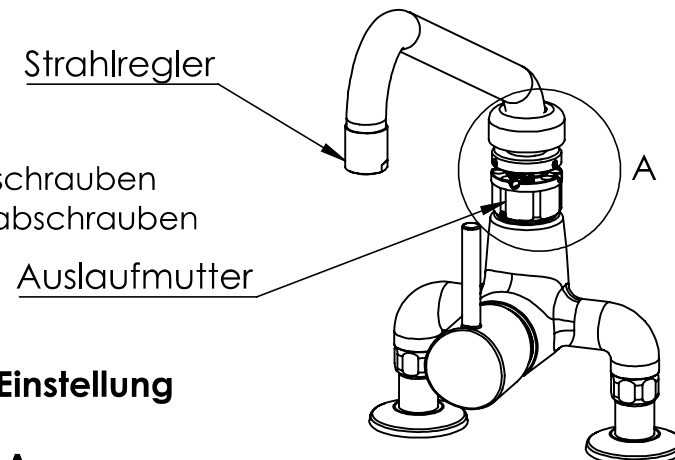

Montage und Einstellung

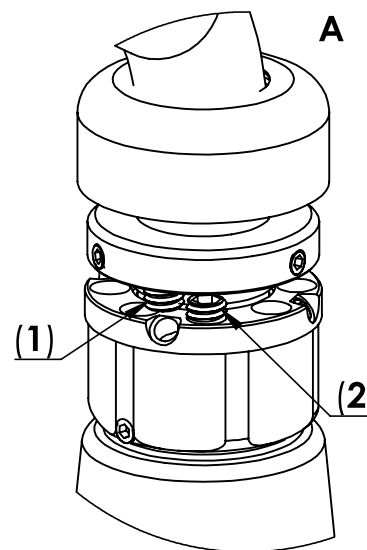


Neue Befestigungsmutter aufschrauben
mit Gewindestift M5 sichern
Begrenzungsring aufsetzen und den
Auslauf in die gewünschte Position
bringen.

Den Begrenzungsring so drehen, dass der
eingebrachte Gewindestift (1) an den
Gewindestift (2) der Mutter als Anschlag
anliegt

Den Begrenzungsring mit den drei M 5
Gewindestiften gleichmäßig sichern
Rosette (Abdeckkappe) aufsetzen

Einzelteile Auslaufbegrenzer

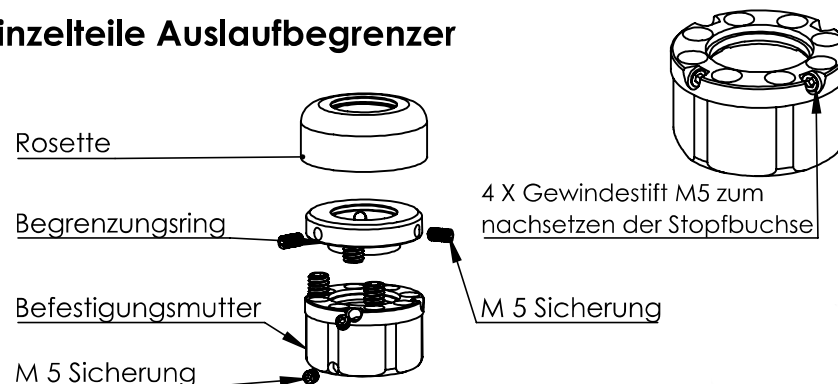

Montageanleitung 300061