


Montageanleitung Vormontagesockel 300019

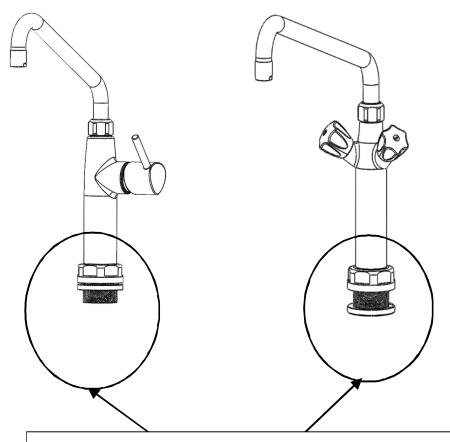

Der Montagesockel kann optional an jede Gastro -Armatur mit 1 1/4" Befestigungsstutzen montiert werden

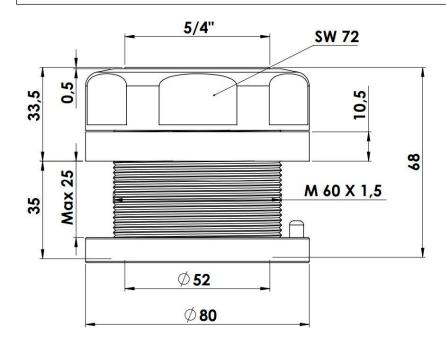



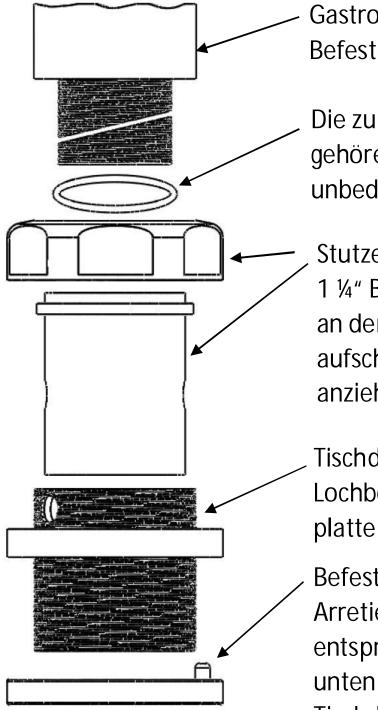

Zum Schluss Armatur mit Anschlüssen in Tischdurchführung einsetzen und mit Mutter von oben fest anziehen Gastro-Armatur mit 1 ¼ * Befestigungsstutzen

Die zum Befestigungsset gehörende Dichtung muss unbedingt montiert werden

Stutzen mit Mutter auf das 1 ¼" Befestigungsgewinde an der Armatur aufschrauben und fest anziehen

Tischdurchführung in 63 mm Lochbohrung der Arbeits – platte einsetzen,

Befestigungsring mit
Arretierstift in
entsprechende Bohrung von
unten gegensetzen und
Tischdurchführung von oben
mit geeignetem Werkzeug
durch vorhandene
Bohrungen fest anziehen.

Kwc Deutschland GmbH, Junghansring 70, 72108 Rottenburg, www.kwc.de,

Tel.: +49 (0)7457/94856-0

